# SONY.

# Compact Disc Changer

Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
使用説明書

## Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the CD changer. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No.CDX-715\_\_\_\_\_




CDX-715

# **CAUTION**

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

# Parts for Installation and Connections Pièces de montage et de raccordement Componentes de montaje y conexiones 安裝用部件和接線

The numbers in the list are keyed to those in the instructions. Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions. Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones. 表中的號數為說明文中的素索。

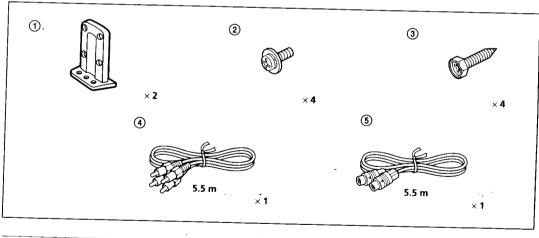



### Installation

### Precautions

- Precautions

  Choose the mounting location carefully, observing the following:

  The unit is not subject to temperatures exceeding (5°C (131°F)) (such as in a car parked in direct smilight).

  The unit is not subject in direct smilight.

  The unit is not such host but rest smilight.

  The unit is not exposed to risk on a moisture.

  The unit is not exposed to recessive divisition.

  The unit is not exposed to recessive withation.

  The fact tank should not be damaged by the tapping screws.

  There should be no wire harmesses or pipes under the place where you are going to install the unit.

  The graph rite, books or other equipment in or under the trank should not be interfered with or damaged by the tapping screws are unit used?

  The graph rite, books or other equipment in or under the trank should not be interfered with or damaged by the screws or the unit used?

  Be sare to use only the supplied mounting hardware for a sale and secure installation.

## Installation

### Précautions

- Précautions

  A Choisir Femplacement de montage en tenant compte des observations suivantes.

  Appareil non seumis à des températures dépassant 55°C (131°F) (comme dans une voiture parquée au soleil).

  Appareil non seumis au rayonnement solaire direct.

  Appareil à l'écart de sources de chaleur (comme des radiateurs).

  Appareil non expasé à la piene au à l'humdité.

  Appareil non expasé à des poussières ou à des souillures en excis.

  Appareil non expasé à des Poussières ou à des souillures en excis.

  Appareil non expasé à des Poussières ou à des souillures en excis.

  Appareil non expasé à des Vertations excessires.

  Vérifier que le réservoir d'essence ne risque pas d'être endommagé par les vis taraudeuses.

  Il ne doit pas y avoir de laisceau de fils ou de tuyaux à l'emplacement du montage.
- Il ne doit pas y avoir de laisceau de list ou de tryatur à l'emplacement du montage;
   Verifier que l'appareil ou les vis ne risquent pas d'endommager ou de gêner la roue de secours, les outils, ou autre pas d'endommager ou de gêner la roue de secours, les outils, ou autre pist dans le coffre « Pour granntir la sécurité de l'installation, utiliser uniquement le materiel de montage fourni.
   Utilisez uniquement les vis fournies.

## Instalación

### Precauciones

- Precauciones

   Elija cuidadosamente el lugar de montaje y tenga en cuenta lo siguente.

   La unidad no queda sometida a temperaturas superiores a los 55°C (como en un automóvil aparcado a la luz solar directo).

   La unidad no queda sometida a la luz solar directo.

   La unidad no queda cercana a fuertes térmicas (como aparatos de calefacción).

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   La unidad no queda expuesta a polivio suciedad excessivos.

   El depósivo de combustible in ubabraí diadiases com los termillos autorroscantes.


   No deberá abater mazos de conductores si tubos debajo del lugar donde vaya a instalar la unidad

   La rueda de repuesto, las hereramientas, u otros equipos situados dentro o debajo del portacquipajes no deberá verse interferidos in iditiados per los termillos su por la propisa unidad.

   Para realizar una instalación segura, emples selamente la ferreteriá de montaj suministrado.

# 安裝

### 使用前須注意

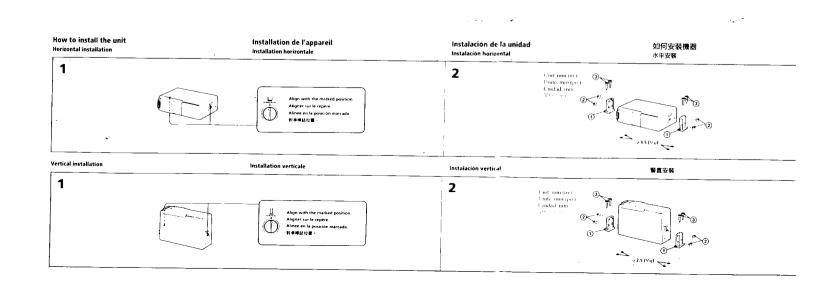

### Suspended installation

1

Suspended installation. When the unit is to be installed under the rear tray etc. in the trunk compartment, make sure the following provisions are made.

Chasse the mounting location carefully se the unit can be installed bearantally.

Make sure the unit does not binder the movement of the forsion bay spring etc. of the trunk lid.


### Installation suspendue

# installation suspending the most life sous da place arrière dans le cettre, par exemple, observer les prévautions survantes • then choisir l'emplacement pour pouvoir installer l'appareil à l'horizontale. Venture que l'appareil se géne pouvoir installer l'appareil à l'horizontale de ventre que l'appareil se géne pouvoir monvements du ressort de termeture du cottre, entre autris.

### Instalación suspendida

Instalación suspendida Se ca a instalar a unidad debajo de la bondeja frasera, etc., del maletero, tenga en cientra la siguiente. Ellipa el logar de montare cuidadosamiente de torma que sea posoble instalar la unidad harzontalimente. « Assignese de que la instala no dificulta el movimiento del muelle de la barra de torsonio etc., de la tapa del maletero.

機関を支充のよう発性等と血等化程序とは自体がおりたす第 ・ため機関係はありますが支援器的上昇 ・作品機器はよりますの支援器的上昇 ・確認機器はよります。

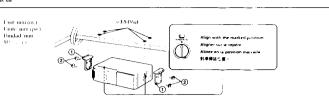



After installing the unit, align the dials with one of the marks so the arrows are as vertical as possible

### Installation inclinée

Après avoir installe l'appareil, alignez les disques sur un repére de laçon a ce que les flèches soient dans la position la plus verticale possible.

Una vez instalada la unidad, alinee los diales de torma que una de las marcas de las flechas se encuentre en la posición más vertical posible.

### 頻斜安裝

感掛安裝

がある。 文学的報告である方は何度の事件を言いる) 、母極高速と目示された。 で







# 1-1-12 (nert) ma

# Connections/Connexions/ Conexiones/ 連接


For details, refer to the Installation/Connections manual of the car audio.

Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation/connexions de l'autoradio.

Con respecto a los detalles, consulte el manual de instalación/conexiones del sistema de audio del automóvil.

詳細請參考各產品的安裝/連接説明。

### Connection diagram/Schéma de connexions/Diagrama de conexión/ 按短屬

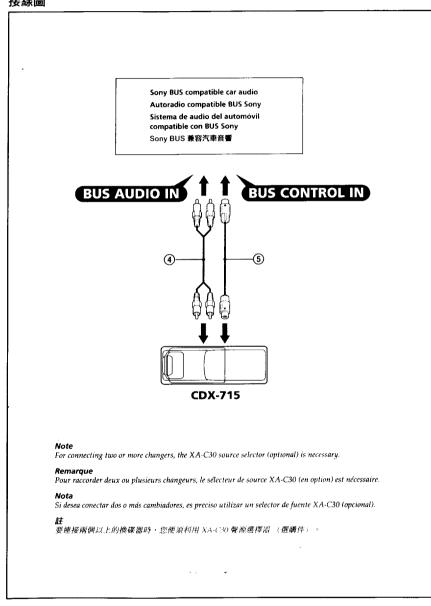

### **Precautions**

### Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses misde the unit. Should this occur, the unit will not operate properly. In this case, remove the disc magazine and wait for about an hour until the moisture has evaporated

### **Précautions**

### Remarque sur la condensation d'humidité

Par temps pluvieux ou dans des régions très humides, de la condensation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Retirez alors le chargeur de disques et attendez environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

### **Precauciones** Condensación de humedad

En los dias Ruviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente. En este caso: extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

### 使用前須注意 濕氣冷凝

山大或在海岸的四方,他器内部的场貌上面可能完 场边上有冷凝水分时,他器的不能压缩地作用。 **喝碟匣,等候大约一個小時讓冷凝水分完全素**针


### Inserting a disc

cause a malfunction.

### Insertion d'un disque

### Inserción de discos

### 裝入一張唱碟

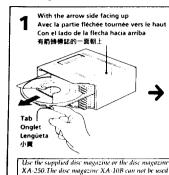

Labeled surface up Etiquette vers le haut Con la superficie de la etiqueta hacia arriba 貼標簽面朝上

10 discs, one in each tray 10 disques, un per plateau 10 discos, uno en cada bandeja

Emplee el cargador de discos suministrado o el XA-250. El cargador de discos XA-10B no puede utilizarse con esta unidad. Si emplea otro tipo de cargador, puede producir fallos de funcionamiento.

請使用附帶的單樣與或單樣的 XA-250。唱樣的 XA-10B 是不能用於本權的。您如果隨便使用其他唱譯所,將可 能引起故障的。

· 有 10 張鵬碟 · 毎一托盤装一張

Notes

• To listen to an 8 cm (3 in.) CD, use the separately sold Sony CD adapter CSA-8 fe sure to always use the specified adapter, as failing to do so may cause a multination of the unit. If you use any other adapter, the unit may not operate properly. When using the Sony CD adapter, make sure the three catches on the adapter are firmly latched onto the 8 cm CD.

• Do not insert the Sony CD adapter CSA-8 in the magazine without a disc, malfanction may result.

- majunction may exist.

  Remaques

   Pour évouter un disque de 8 cm (3 pn.), utilisez l'adaptateur Sony CSA-8, vondu sérariment, à l'excision de lout autre, pour eviter tout appoideme de fonctionmement Si vous utilises un autre adaptateur, l'appoident issaire de ne passout noumer correctement. Quand vous utilisez l'adaptature CD Sony, vérifice que les trois yiffes souet bien en prises ut le CD de 8 cm.

   Ne pas insérer d'adaptateur CD Sony CSA-8 dans le chargeur sans disque, car coda pourrait provoquer un dysfonctionnement.


Notas

• Para escuebar un disco compacto de 8 cm, utilioc el adaptados de discos compactos.

Sono CSA-8, que poétra adquirir por separado, Asseguese de utilizar siempre el adaptador específicado, que que si utiliza en topo de adaptador es posible que la unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos Sono, asegúrese de que los tres enganches del adaptador están firmemente ajustados al disco compacto de 8 cm.

No meserte el adaptador de discos compactos. Sony CSA-8 en el cargador sin discos, ya que pueden producirse fallos de funcionamiento.

- 生 數較ScmCD時,請用另售結的Scopy (D)轉接器(SAS)。一定請使用指定的 轉接器,否則將可能便機器投降。如果使用环可且使轉接器、機器將可能不 能自正常的操作。使用 Scop, 轉 (D)轉接器時,治療認轉接器上的;體著否 是方稱例提閱是好 Scm (D) 不要把 Scop (D)轉接器 (SAS ) 失人沒有唱譯的唱譯 种中。

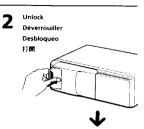

Release, and slide open. Relachez et coulissez pour ouvrir.

解放・滑閉



Utilisez le magasin à disques fourni ou un magasin à disques XA-250. Vous ne poncez pas utiliser de magasin à disques XA-10B avec cet appareil. L'utilisation d'un autre type de magasin à disques risque de provoquer un dysfonctionnement.

with this unit If you use any other magazine,it may



If the disc magazine does not lock properly Take out the magazine, and after pressing the EJECT button, reinsert it.

Si vous ne pouvez pas fermer le chargeur de disques Sortez le chargeur et, après avoir appuyé sur la touche EJECT, réinsérez-le

Si el cargador de discos no se cierra correctamente Extraiga el cargador, pulse el botón EJECT y vuelva a insertarlo.

如果蝎碟匣沒有鎖定妥當

.**文圖** 王坦江 按超级初期官装進力





# Use the unit with the door closed Otherwise, foreign matter may enter the unit and

contaminate the lenses inside the changer

### Utiliser cet appareil avec la trappe fermée

Sinon, des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'appareil et encrasser les lentilles dans le lecteur.

# Emplee la unidad con la puerta cerrada

De lo contrario podrian objetos extraños y contaminar las lentes del interior del cambiador 請關上門使用機器 否則、會有應归進入機器弄關管碟器內部的接鎖

# Remarque Quand un chargeur de disques est inséré dans le changeu ou si la touche de réinitialisation de l'autoradio raccordé e enclenchée, l'appareil se met automatiquement en marche reproduit les CD. Lorsque tous les CD du charqeur ont ét-reproduits, l'appareil s'arrête automatiqement.

Remarque

Nota
Cuando inserta un cargador de discos en el cambiador de .
compactes, o si está pulsado el botón de reposición del equi
audo para automóril conectado, la unidad se activará
automáticamente y leora la información de los discos com
Una eve teda la información de los discos com
Una eve teda la información de tudos los discos compactos
cargador de discos, la unidad detendrá automáticamente la

**Note** When a disc magazine is inserted into the CD changer or

button of the connected car audio is pressed, the unit will automatically be activated and read the information on the When the information on all the CDs in the disc magazin.

read, the unit will automatically stop operation

### operación.

**砫** 新把唱碟裡美人CD 換碳器或按下了連接著的汽車音、 接翅時、機器與等時動裡樂店 (打開) 並續取CD 左 卷譜空唱碟厘字中看CD上的資料時、機器即將自動於

### Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperatures and high humidity such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subjected to direct surlight.
- Do not place more than one disc at a time onto one tray, otherwise the changer and the discs may be damaged.
   Do not drop the disc magazine or subject it to a violent

### Remarques sur le chargeur de disques

- Ne pas laisser le chargeur de disques dans un endroit très chaud ou très humide comme sur le tableau de bord ou sur la plage arrière de la voiture où il serait en plein soleil.
- Ne pas insérer plus d'un disque à la fois sur le plateau, sinon le changeur et les disques risquent d'être endommagés.
- Ne pas laisser tomber le chargeur de disques ni le cogner.

### Notas sobre el cargador de discos

- No lo deje en lugares muy húmedos o con temperaturas altas, como en el salpicadero del automóvil o en la ventanilla trasera, expuesto a la luz solar directa.

  No inserte más de un disco en una bandeja de una vez, ya
- que en caso contrario el cambiador y los discos pueden dañarse.
- · No lo deje caer ni lo exponga a golpes violentos

### 唱碟匣須知

- 手要担賠課価務署在商業、高級的配方。例如めたであり 工交票。而使四次自任60条、商级的尽力。例如效生、但算 校上或事務會下等時候與會直接會直接照射到陽差的地方 例托縣 : 不要同時裝款一張以上的時聲。書則,可能自 應換機器和時驟。
- 鬼讓唱躍無掉落地上或受到強列的衝擊。

### When the tray comes out

Normally, the trays will not comes out of the magazine. However, if they are pulled out of the magazine, it is easy to re-insert them

### Lorsque le plateau sort

En principe, les plateaux ne sortent pas du chargeur. Toutefois, s'ils sortent du chargeur, il est facile de les réinsérer.

### Si la bandeja se sale

Normalmente, las bandejas no se salen del cargador. No obstante, si esto ocurre pueden volver a insertarse con facilidad

### 脱出托盤時

通常,托螺是不會從唱碟無口晚落的。但 是萬一被拉出脫離唱碟便,您可以很簡單 地再把它裝插回去的。



With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks.

Do not insert the tray upside down or in the wrong direction.

Avec la portion découpée du plateau vous faisant face, insérer le coin droit du plateau dans la fente, puis enfoncer le coin gauche jusqu'au déclic.

Remarque Ne pas insérer le plateau à l'envers ou dans le mauvais sens.

Con la parte de corte de la bandeja hacia afuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, ejerza presión en la esquina izquierda hasta oir un chasquido.

No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta.

讓托盤有缺口的一邊朝著自己方向將托盤右角插入槽中,然後壓 入左角至聽到卡搭聲響。

**註** 裝插社類時、切勿補反了進或對方向。



### Notes on compact discs

A dirty or defective disc may cause sound dropouts during playback. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows.

Handle the disc by its edge, and to keep the disc clean, do not touch the unlabeled surface.

### Remarques sur les disques compacts

Un disque sale ou défectueux peut provoquer des pertes de son à la lecture. Manipuler le disque comme suit pour obtenir un son optimal.

Manipuler le disque par son arête et le maintenir dans un état propre, ne pas le toucher sur la surface non imprimée.

# Notas sobre discos compactos

Es posible que se produzca ausencia de sonido durante la reproducción, si el disco está sucio o es defectuoso. Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, utilice el disco de la siguiente

Maneje el disco por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie sin etiqueta

### 雷射唱碟須知

唱碟攤了或變形,可能會在放弃時發生聲音脫落; 像,為保持良好的音質條件,請按照如下所述正/ 地拿唱碟。

請拿唱碟邊緣以保持唱碟清潔,不要接觸沒贴標。 的唱碟面

Not this way



Do not stick paper or tape on the disc.

Ne pas coller de papier ou de bande adhésive sur

No adhiera papeles ni cinta sobre el disco

不要在唱碟上贴紙條或黏膠帶。



Ne pas laisser les disques en plein soleil ou près d'une source de chaleur comme des conduits

d'air chaud. Ne pas laisser les disques dans une voiture garée en plein soleil car la température de l'habitacle risque d'augmenter considérablement

No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa donde pueda producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho automóvil.

不要讓唱碟暴露空盲射陽光下或執氣管等熱源旁導 也不要把唱碟放在停駐在炎陽下的汽車裡,因為打裡會升到很高的溫度。



Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of the arrows.

Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave discs

in a car parked in direct suplight where there can be a considerable rise in the temperature inside

Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or antistatic spray intended for analog discs.

Avant la lecture, essuyer les disques avec un chiffon de nettoyage en option. Essuyer chaque disque dans le sens des flèches

Ne pas utiliser de solvants tels que de la benzine, du diluant, de produits de nettoyage vendus dans le commerce ou de vaporisateurs anti-statiques destinés aux disques analogiques.

Antes de la reproducción, limpie los discos con un paño de limpieza opcional en la dirección de las flechas

No utilice disolventes como bencina, diluventes productos de limpieza disponibles en tiendas del ramo ni aerosoles antiestáticos destinados a discos analógicos

放音前,諸埔蹇購件的清潔用布擦拭乾淨唱碟。如 圖所示應沿箭頭所指方向擦拭

不可利用油精,稀疏劑,市售的清潔劑或模擬式。 碟用的抗靜電噴射劑等溶劑清潔唱碟。



### **Features**

- Sony BUS system compatible mobile CD changer.
- ESP (Electronic Shock Protection) system for preventing sound skipping.

  Compact and space-saving design for vertical,
- horizontal, suspended or inclined installation.
- · 8 fs digital filter for high quality sound.
- 1 bit D/A converter.
- Program memory function\* for preselecting your favorite tracks from the discs in the changer, and playing them back in the order you want.
- Custom file function\* for custom naming and displaying the title of each disc.

  • Digital D-bass function\* for reproducing more
- powerful bass sound.
- \* Only available when connected to a main that supports this function.

### Caractéristiques

- Système BUS Sony compatible avec le changeur de CD mobile.
- Système électronique de protection contre les chocs (ESP) qui évite les interruptions du son.
- Modèle compact et peu encombrant pouvant être installé à l'horizontale, à la verticale, suspendu ou incliné.
- Filtre numérique 8 fs pour obtenir un son de haute qualité.
- Convertisseur N/A 1 bit.
- Fonction de mémoire de programmation\* pour présélectionner vos plages préférées sur les disques du changeur et en activer la lecture dans l'ordre de votre choix.
- La fonction de personnalisation de lecture\* permet de personnaliser la désignation et l'affichage du titre de chaque disque.
- Fonction Digital D-bass\* pour une reproduction des graves plus puissante.
- \* Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction.

### Características

- Cambiador de discos compactos portátil compatible con el sistema BUS de Sony
- Sistema electrónico de proteccións (ESP) para evitar el salto de sonido.
- Diseño compacto que ahorra espacio para instalación vertical, horizontal, suspendida o
- Filtro digital de sobremuestreo óctuple para ofrecer sonido de gran calidad.
- Convertidor digital/analógico de 1 bit.
- Program memory function (función de memoria de programa)\* para preseleccionar los temas preferidos de los discos del cambiador y reproducirlos en el orden que desee.
- Custom file function\* (función de archivo personalizado) para asignar nombre y visualizar el título de cada disco.
- Función D-bass digital\* para reproducir graves más intensos
- \* Sólo disponible si se conecta a una unidad principal que admita esta función de memoria de programa

### 特點

- Sony BUS 系統兼容的移動式 CD 換碟器。
- 防跳音用 ESP (電子防震)系統。
- 汽車專用小型而節省空間的設計,可以水平、懸掛或傾 斜地安装。
- 8fs 數字濾波器用於提高音質。1比特 D/A (數字/模擬) 變換器。
- **節目存儲功能**\*可從換碟器中的唱碟預選取喜歡的曲子・ 而用所要的順序放音。
- 定製卷宗功能\*用於定製命名和顯示各唱碟的標題。
- 數字 D-bass (加強低音) 功能\*用於再現更強有力的低
- \* 限於當連接到具有大功能的主機時有效。

**Specifications** 

System Compact disc digital audio

system

Laser diode properties

Material: GaAlAs Wavelength: 780 nm

Emission Duration: Continuous Laser out-put Power: Less than

44.6 µW\*

\* This output is the value measured at a distance of 200 mm from the objective lens surface on the Optical

Pick-up Block. 10 - 20,000 Hz

Frequency response Wow and flutter

Signal-to-noise ratio

Below the measurable limit 94 dB

BUS control output (8 pins) Outputs Current drain

Analog audio output (RCA pin) 800 mA (during CD playback) 800 mA (during loading or

ejecting a disc)

Operating temperature

-10°C to +55°C (14°F to 131°F) Dimensions Approx.  $262 \times 90 \times 181.5 \text{ mm}$  $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ in.})$ 

(w/h/d)

not incl. projecting parts and

controls

Approx. 2.1 kg (4 lb. 10 oz.)

Power requirement

12 V DC car battery (negative ground) Disc magazine (1)

Supplied accessories

Parts for installation and connections (1 set) Compact disc single adaptor

Optional accessories

CSA-8 Disc magazine XA-250 Source selector XA-C30

General disc magazine case

GM-65

Design and specifications subject to change without notice.

### **Especificaciones**

Audiodigital de discos

compactos Respuesta en frecuencia

10 - 20.000 Hz

Fluctuación y trémolo. Inferiores al límite medible

Relación señal-ruido 94 dB Salidas

Salida de control BUS

(8 terminales)

Salida de audio analógica

(toma RCA)

Consumo de corriente

800 mA (durante la reproducción de disco

compacto)

800 mA (durante la carga o

expulsión de un disco)

Temperatura de funcionamiento

-10 a +55°C Dimensiones

Aprox. 262 × 90 × 181,5 mm (an/al/prf), excl. partes y

controles salientes

Aprox. 2,1 kg

Batería de automóvil de 12 V CC Alimentación

(negativo a masa)

Accesorios suministrados

Cargador de discos (1) Componentes de montaje y conexiones (1 juego)

Accesorios opcionales

Masa

Adaptador para disco compacto

sencillo CSA-8

Cargador de discos XA-250 Selector de fuente XA-C30 Estuche general para cargador

CM-65

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

## **Spécifications**

Audionumérique pour disque

compact

Réponse en fréquence 10 - 20.000 Hz

Pleurage et scintillement En-deça du seuil mesurable

Rapport signal sur bruit

94 dB

Sorties

Dimensions

Sortie de commande BUS (8 broches)

Sortie audio analogique

(broche RCA)

Consommation de courant

800 mA (lecture de CD) 800 mA (pendant l'insertion ou l'éjection d'un disque)

Température de fonctionnement

-10°C à +55°C (14°F à 131°F) Env.  $262 \times 90 \times 181,5 \text{ mm}$  $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ po.})$ 

(l/h/p)

saillies et commandes non

comprises

Env. 2,1 kg (4 liv. 10 on.) Poids CC sur batterie de voiture 12 V Alimentation

(masse négative)

Accessoires fournis Chargeur de disques (1)

Pièces de montage et de raccordement (1 jeu)

Adaptateur pour disques de 8 cm (3 po.) CSA-8 Accessoires en option

Chargeur de disques XA-250 Sélecteur de source XA-C30 Boîtier universel pour chargeur

GM-65

La conception et les spécifications sont modifiables sanspréabis.

規格

雷射唱碟((口)數字聲類系統

轿车臀地  $10 = 20,000 \, \mathrm{Hz}$ 粗容颜的 低於可測量限度

信噪比 94 33 輸出端子 BUS 控制輸出 (8 縣) 模擬聲頻輸出(RCA 腳

電流消耗 800 mA (播放 CD 中) 800 mA(裝放或排出一唱碟中)

操作溫度 -10'C! 到+55°

大約寬262×高90×縱深181.5 mm 尺寸

不含突出部分和控制器

質量

設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。

大約 2.1 kg 12 V DC 汽車電池(負接地) 電源 附件

唱碟匣(I)

安裝和接線用部件 ()套) 選購附件

CD 單碟轉接器 CSA-8 唱碟匣 XA-250 電源選擇器 XA-C30

通用唱碟匣盒 GM-65